4. 電源とモータの動力ケーブルと信号ケーブルを接続します。
下図のようにカバーの下の長穴に通してください。
電源線の配線は、電気が入っていないのを確認し
感電に十分注意して配線して下さい。
主回路端子への配線は、圧着端子のカシメ部分に絶縁チューブをかぶせるか、
絶縁タイプの圧着端子を使用し、短絡や感電を防止してください。

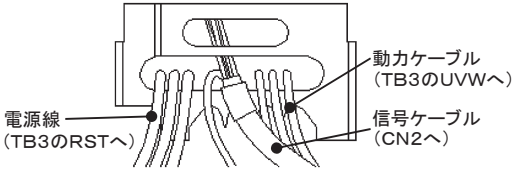

TB3の端子ねじ	M3．5
締め付けトルク	1．2N・m
推奨電線サイズ	2mm^2（AWG14）

・ブレーキの配線（ブレーキ付の場合）
動力ケーブルのB－B間にDC24Vを加えると
ブレーキが解除されます。
ドライバからの信号で自動的にON／OFFするには
以下のように配線します。